

LE CENTRE DE FORMATION HARRICANA, ENCORE FINALISTE

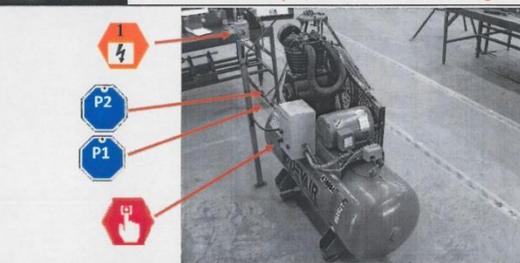
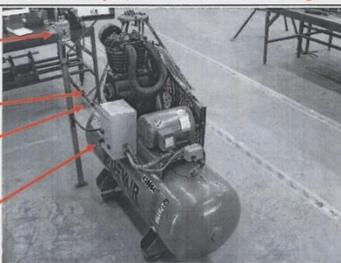
AU CONCOURS PROVINCIAL DE LA CSST

Encore une fois cette année, le Centre de formation Harricana est en nomination au gala provincial de la CSST dans la nouvelle catégorie *Éducation à la prévention*.

Sur 57 projets présentés en province, cinq étaient retenus. Le Centre de formation, qui a présenté deux projets, fait partie des finalistes avec deux de ceux-ci.

Les deux projets retenus sont : le *Cadenassage* et la *Cabine protectrice – chargeuse PATSU*.

C'est lors du gala provincial, qui se tiendra le 5 mai à Québec, que nous connaîtrons les résultats.

		FICHE DE CADENASSAGE Compresseur à air Formation professionnelle Polyvalente La Forêt		Énergie Zéro Fiche: FC430004A Rév: 6 fev 2013 Préparée par: Réjean Doyon Révisée par: Félix Labroque
Compresseur 430004		AVIS		
		Seules les personnes autorisées ayant reçu une formation de la CSH peuvent appliquer les procédures de cadenassage. Avant de redémarrer la machine, vous devez vérifier que les mesures de protection ont été remises en place, que les articles non nécessaires ont été ramassés, que les commandes ont été neutralisées et que le personnel a évacué la zone. Pour décadencer, vous devez de nouveau suivre la procédure de cadenassage, mais dans l'ordre inverse. S'il est impossible de cadencer le système ou si la vérification n'est pas adéquate, communiquez avec l'ingénieur du service des ressources matérielles ou avec la direction de votre établissement.		
TÂCHES APPLICABLES :		Pour travaux mécaniques seulement. Exemple : Remplacer les courroies. Pour les travaux électriques, utiliser la fiche de cadenassage FC430004B		
				
MISE À L'ARRÊT, CADENASSAGE et VÉRIFICATION				Cadenas requis 3
ÉNERGIE	ISOLATION	CADENASSAGE	VÉRIFICATION	
Électrique 600V CA	  		Ouvrir (off) le sectionneur principal 430004 Apposer un cadenas de série qui se trouve dans la boîte de cadenassage. Tenter de remettre en fonction le sectionneur.	
Pneumatique Max 200 PSI	 		Placer les valves en position ouverte 430004V1 et 430004V2 pour vider réservoir d'accumulation. Attendre que le réservoir soit vide en vérifiant le manomètre ou lorsque vous n'entendez plus l'air circuler dans les tuyaux avant d'entreprendre l'étape suivante.	
Pneumatique Max 200 PSI			Lorsque le réservoir est vide, fermer la valve d'air comprimé 430004V1. Apposer un cadenas de série qui se trouve dans la boîte de cadenassage. Tenter d'ouvrir la valve. Tenter d'actionner le cylindre pneumatique.	

